GHV Trading

wöhner

EQUES®185Power - ABB Tmax T6 ABB Tmax T7

Sammelschienenadapter mit Schraubkontaktierung
Busbar adapter with screw connection
Adaptador con conexión por tornillo
Adaptateur avec fixation par boulons pour jeu de barres perforées
Adattatore per interruttori automatici, montaggio a bullone su barre forate
母线转接器，适用打孔母线

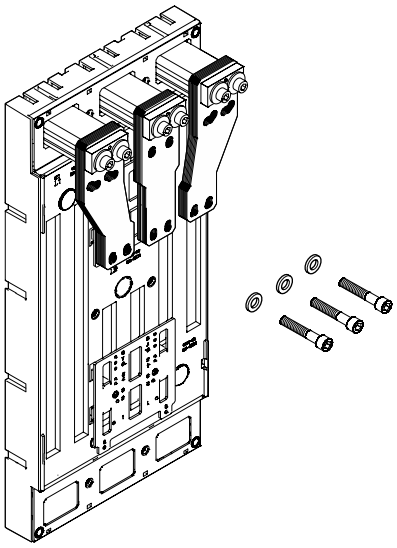

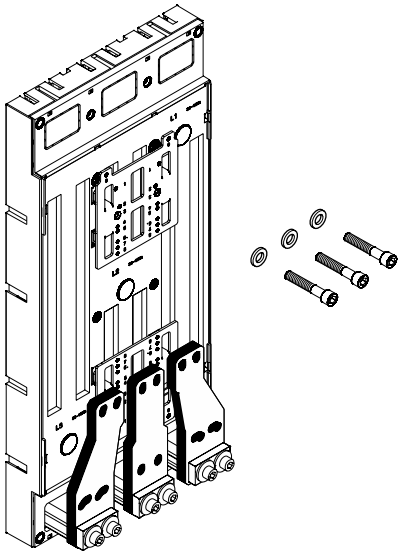

Achtung: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden.
Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal!

Attention: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants. To be commissioned and maintained only by qualified personnel!

Atención: Con el objeto de evitar accidentes, hay que desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en marcha. Debe instalarse en una caja o armario apropiado. Debe protegerse el producto de los ambientes agresivos. La puesta en marcha y el mantenimiento ha de hacerlo exclusivamente por personal especializado!

Attention: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée, protéger le produit contre les environnements agressifs. Mise en service en entretien: seulement par du personnel spécialisé!

Attenzione: Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti. Messa in servizio e manutenzione solo da personale specializzato!

注意：安装前或检修前应切断电源，以防事故。
开关应安装在适合的箱体内，同时应
做好防污染保护。只有专业人员才能做运行、
维护、保养的工作。

Werkzeuge Tools



1. Montage EQUES®185Power Assembly EQUES®185Power

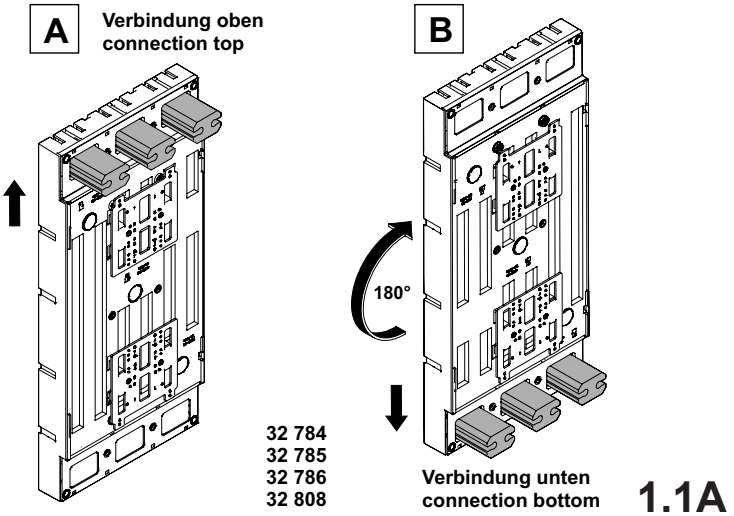

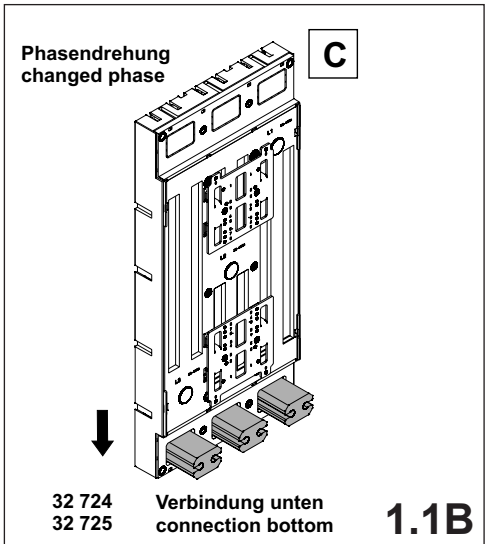

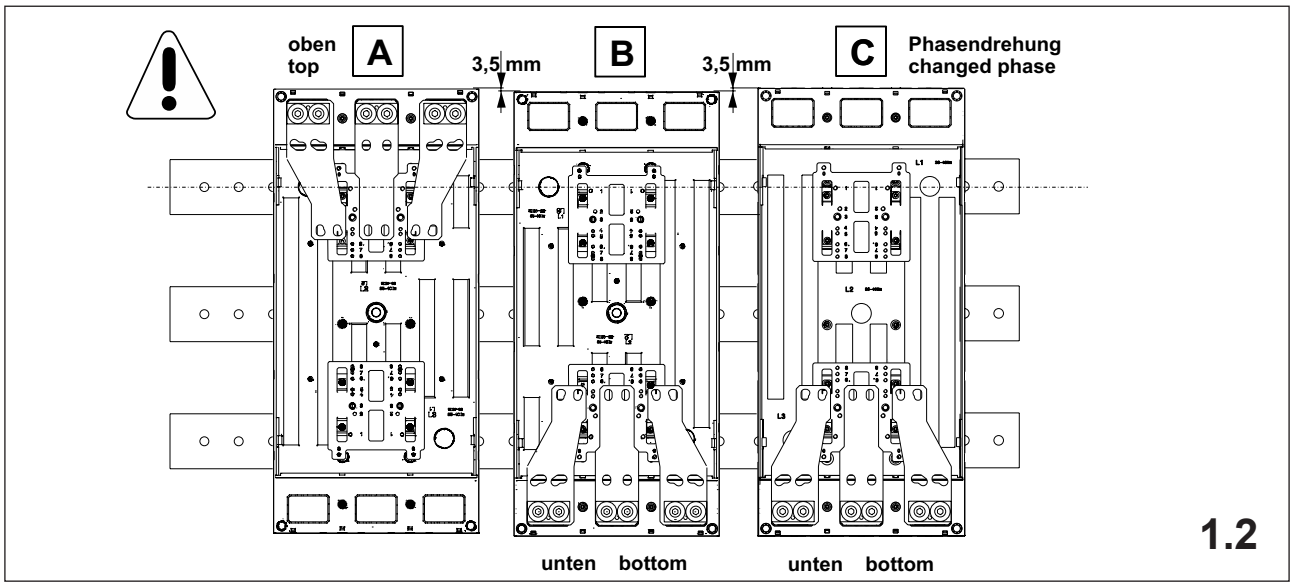

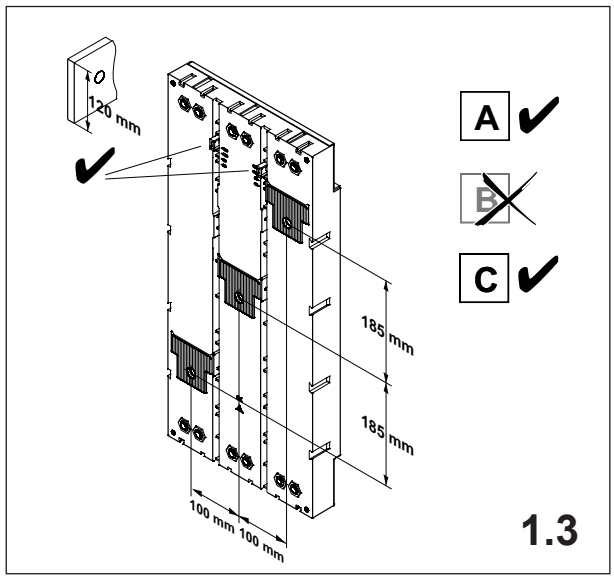

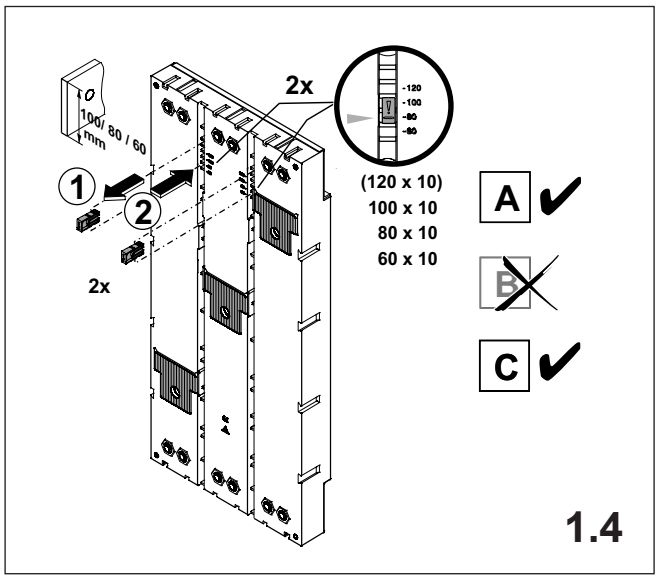

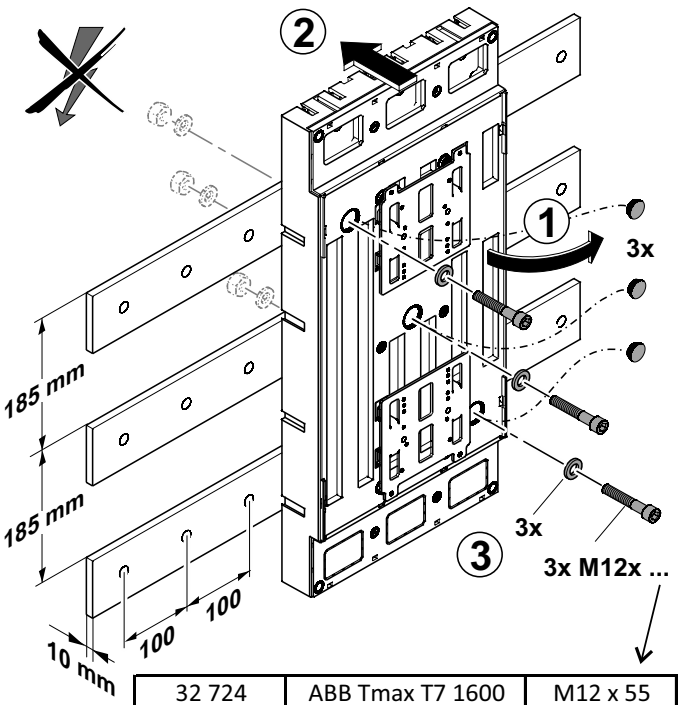

32 724	ABB Tmax T7 1600	M12 x 55
32 725	ABB Tmax T7 1250	M12 x 55
32 784	ABB Tmax T7 1250	M12 x 55
32 785	ABB Tmax T7 1000	M12 x 45
32 786	ABB T6/T7 630/800	M12 x 45
32 808	ABB Tmax T7 1600	M12 x 55

1.5

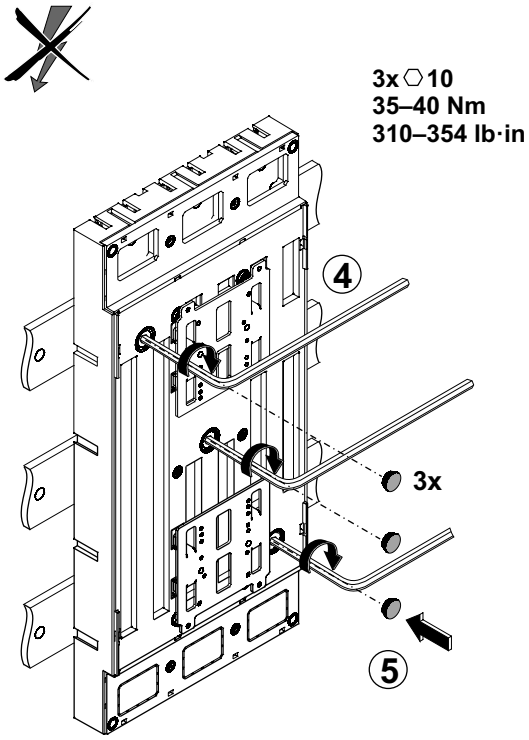

1.6

2. Montage ABB Tmax T6, T7 Assembly ABB Tmax T6, T7

ABB Tmax T6

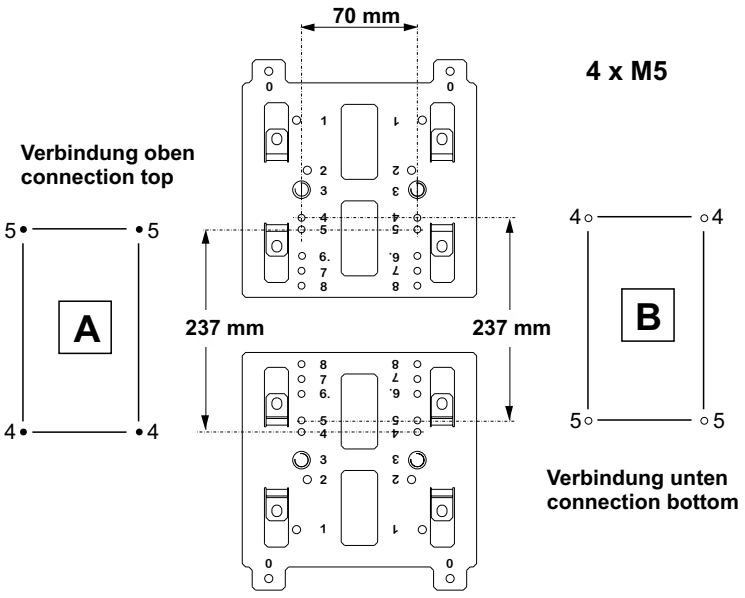

2.1A

ABB Tmax T7

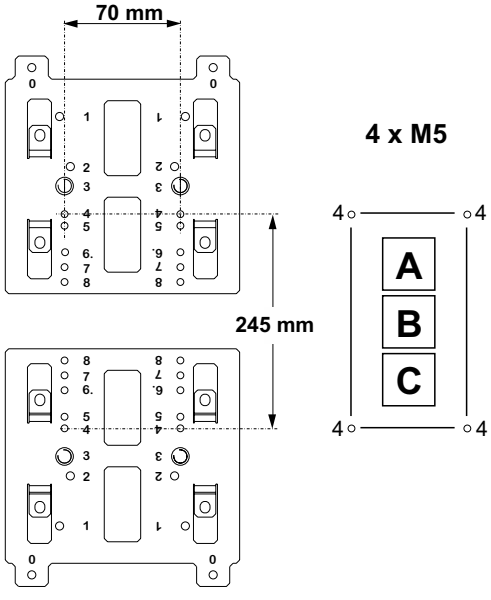

2.1B

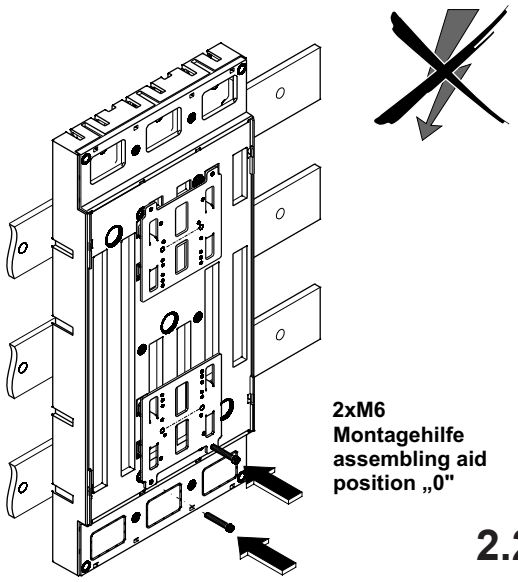

2.2A

		X
ABB T6	A	72,5 mm
	B	79,5 mm
ABB T7	A B C	76,5 mm

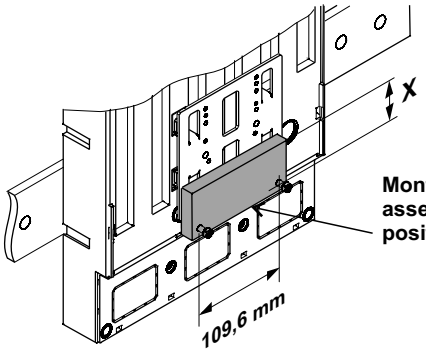

2.2B

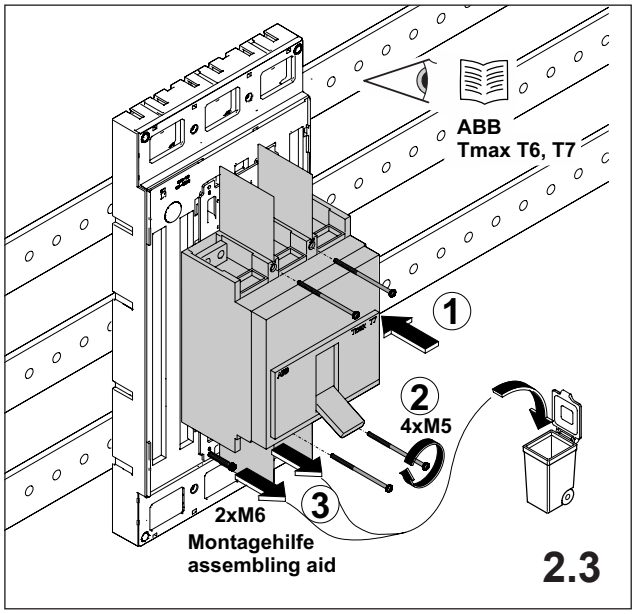

2.3

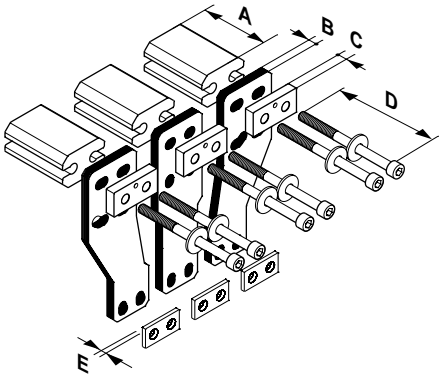

2.4

		A	B	C	D	E
32 724	ABB T7 1600	82,5mm	15x1mm	12mm	M10x135	-
32 725	ABB T7 1250	82,5mm	10x1mm	12mm	M10x130	-
32 784	ABB T7 1250	82,5mm	10x1mm	12mm	M10x130	-
32 785	ABB T7 1000	92,0mm	7x1mm	15mm	M10x130	5mm
32 786	ABB T6 800A/630A	92,0mm	5x1mm	10mm	M10x120	3mm
32 786	ABB T7 800A/630A	92,0mm	5x1mm	10mm	M10x120	5mm
32 808	ABB T7 1600	82,5mm	15x1mm	12mm	M10x135	-

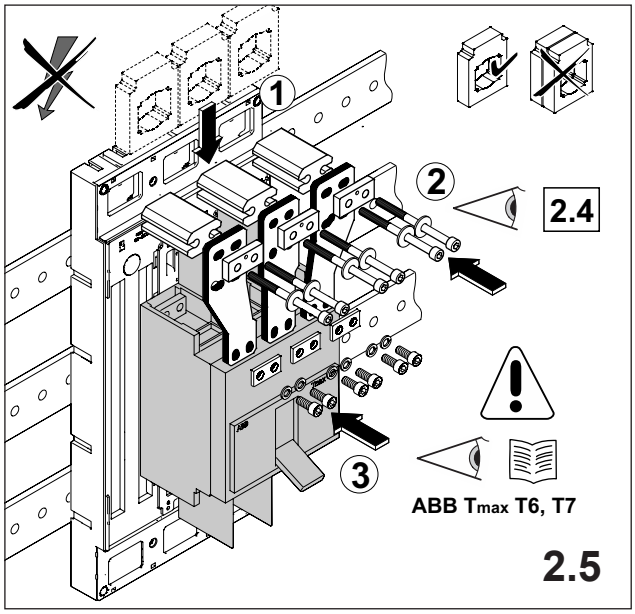

2.5

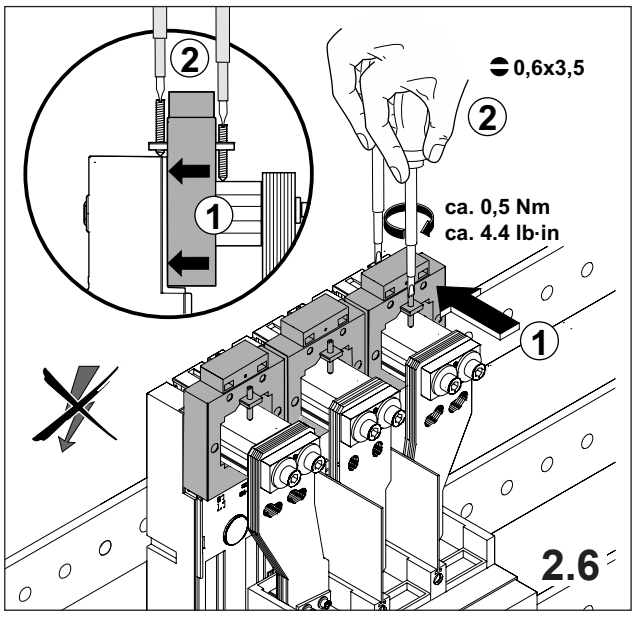

2.6

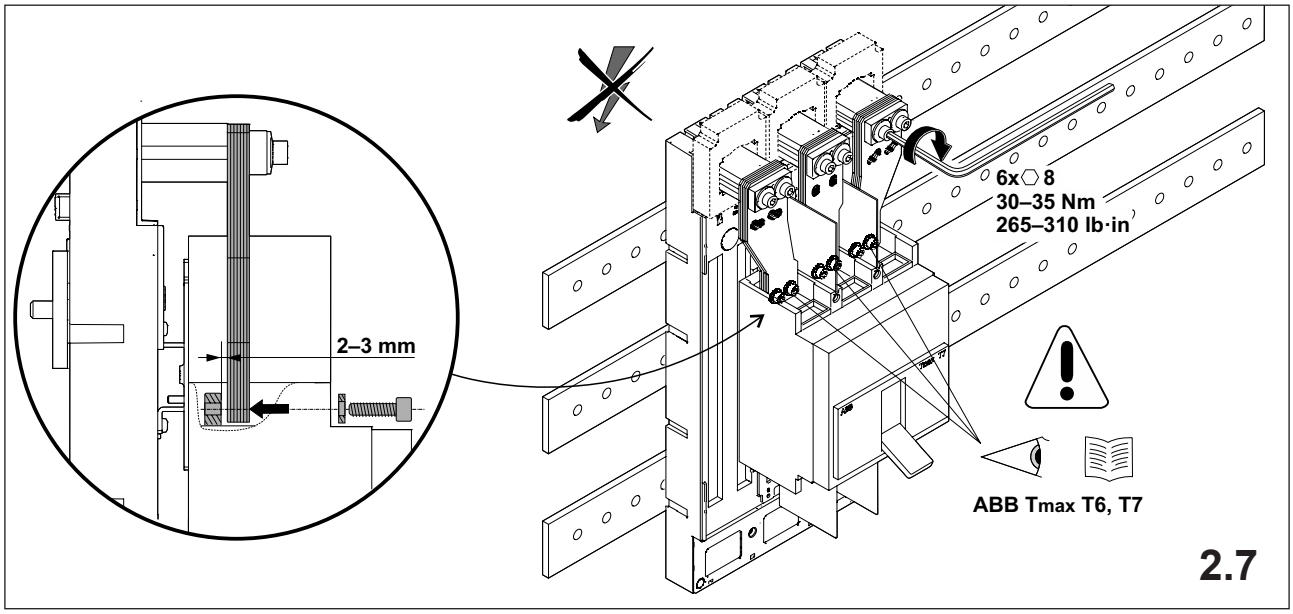

3. Abdeckung IP20 **Cover IP20**

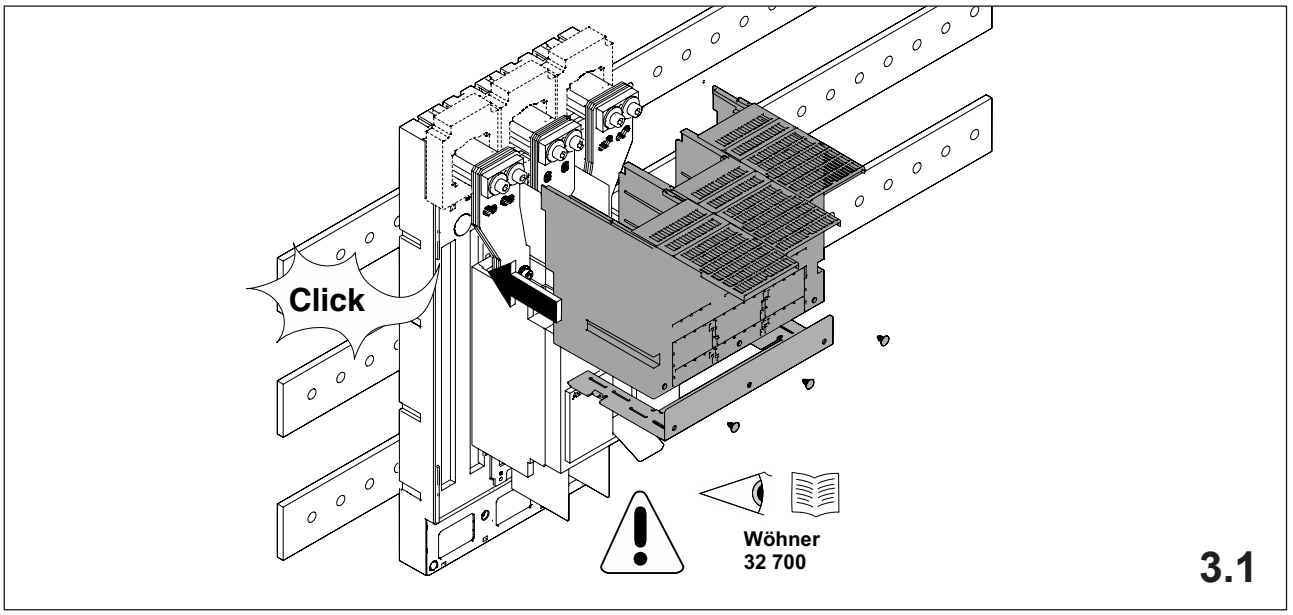

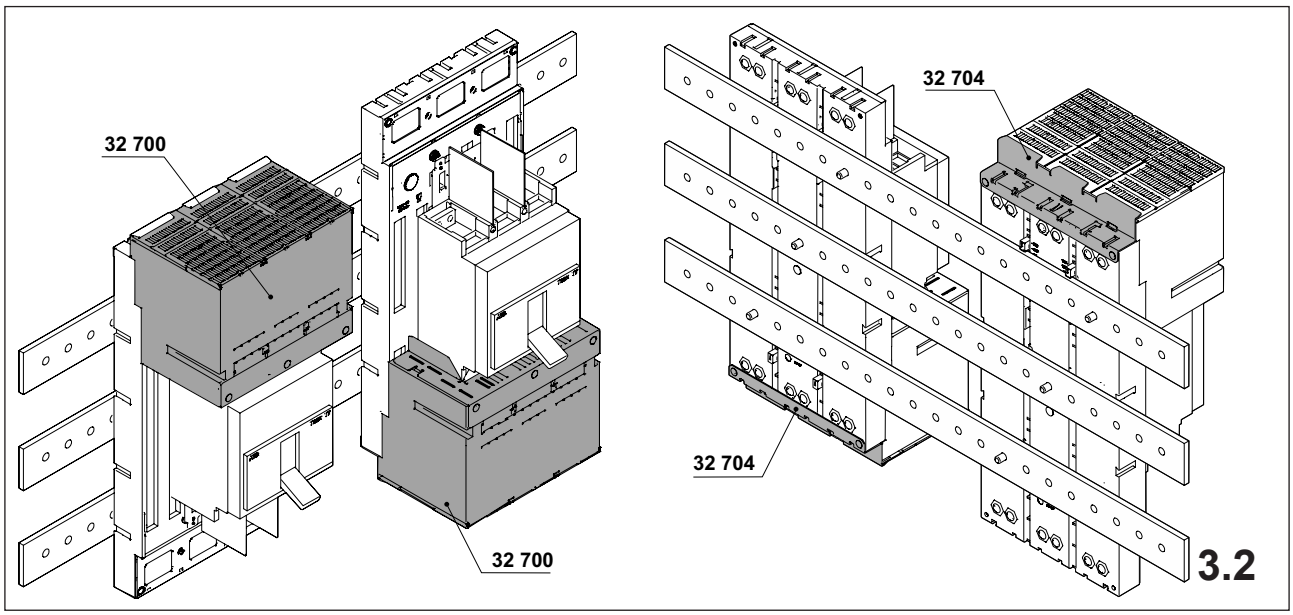

Notizen